

# 免电池无线门铃使用说明书

GBSM-03

敬告：1.本产品只适合在干燥的环境中使用，不能安装在雨水可直接喷淋的场所。

2.请勿使用清洁剂、汽油、氨水及其他含腐蚀性的化学试剂擦拭产品。

◆ 产品特点：免电池无线门铃利用按下门铃开关时的机械能转换为电能来驱动无线传输模块产生无线信号，进而触发门铃发出声音。与传统的遥控门铃开关相比，无需使用电池，绿色环保。


## ◆ 技术参数：

技术参数	门 铃	门 铃 开 关
电 源	220V~ 50Hz	自发电
环境温度	-10°C~ +45°C	-20°C~ +60°C
尺 寸	100mm*55mm*26mm	65mm*65mm*44mm
质 量	76g	50g
传输距离	空旷地≥50m	
射频频率	315MHz/433MHz/868MHz	
输出功耗	0.25W	
铃 声	25首和弦音乐	
铃声音量	≥80dB/1m处	
指示灯颜色	红/绿色	

## ◆ 门铃开关安装方式：


### 1、门铃安装方式1(螺钉安装)：

- 1) 在墙面所需位置钻孔，并装入膨胀管;(见图1)
- 2) 安装底板通过安装螺钉拧入螺孔(膨胀管)内固定在墙面上;(见图2)
- 3) 门铃开关与安装底板对准后，从上往下滑入;(见图3)
- 4) 门铃开关向下安装到位。

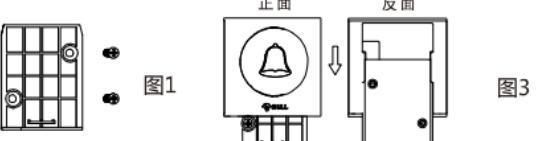

### 2、门铃安装方式2(双面胶贴)：

- 1) 将安装底板装入门铃开关内；(见图5)
- 2) 在底板底面粘贴双面胶；(见图6)
- 3) 将开关贴附在适当位置并按压将其粘贴牢固。

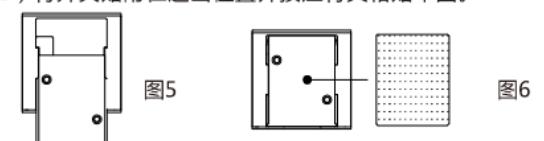

## ◆ 安装说明：

免电池无线门铃开关装在室外，优先选用安装方式一（螺钉安装）；一些办公大楼内的玻璃墙、玻璃门等光滑的物体表面且作为短期使用的可选择安装方式二（双面胶贴）。

## ◆ 使用方法：

- 1.将音乐门铃插头插入带电的插座中，按动配对好的遥控开关，即可触发音乐门铃发出铃声。
- 2.按动门铃上的静音按键，此时触发门铃，只能看到闪烁的绿光，不能发出铃声；再次按动静音按键，此时触发门铃时，可同时看到闪烁的绿光并发出铃声。
- 3.依次按动门铃上的音量调节按键，音量由大、中、小三种音量依次循环变化，可据需要选定合适的音量。
- 4.依次按动门铃上的选音键，有25首铃声可供选择，满足用户个性化的要求；产品重新上电后将回到初始的默认曲目。

◆ 注：此音乐门铃和遥控开关具备1对3和3对1的拓展功能（即1个开关可以控制多个门铃和多个开关可以控制1个门铃），配对方法以下：

### 1、学习/删除功能（视图1）

- 1) 长按门铃“音量”键3秒左右，红绿指示灯交替闪烁，进入“学习/删除”模式。
- 2) 按动要学习的开关按键，绿色指示灯闪烁3次，表示开关学习

成功，继续按下一个开关，绿色指示灯闪烁3次表示成功，重复前面步骤直到学习完全部开关。

- 3 ) 如果上一步骤学习的有一个开关不需要了需要删除，只需重复按一次这个开关，当红色指示灯闪烁3次表示删除成功。
- 4 ) 当所有按键都配对好，长按“音量”键3秒左右，红绿指示灯熄灭，回到正常工作模式。

### 2、全部清除功能（视图2）

- 1) 长按“静音”键约5秒左右，红绿指示灯交替闪烁，表示已清除全部已经学习开关，并自动进入“学习/删除功能”。
- 2) 此时按“学习/删除功能”的第二步开始后续操作。

视图1 长按音量键3秒

视图2 长按静音键5秒



◆ 执行标准：GB/T 16915.2-2012, GB/T 16915.3-2000,  
GB/T 1002-2008