

## 客厅影音专用遥控插座 使用说明书

GBSM-31

敬告：1.本插座仅适合安装在室内环境，为了您的安全，请具有专业资格的人员进行安装。

2.请勿使用清洁剂、汽油、氨水及其他含腐蚀性的化学试剂擦拭产品。

本产品需要与专用安全底座（H13）配套使用。

### ◆ 用途和特点：

- 1、本插座适合客厅影音设备。
- 2、无方向发射，能隔墙遥控。

### ◆ 使用方法：

- 1、初次上电时，插座LED指示灯闪烁，按遥控器任意按键，LED指示灯熄灭，此时遥控器“开”和“关”按键可以控制插座的通电和断电。
- 2、直接按动插座上的圆形微动开关时，也可以控制插座的通电和断电

### （一）单相插座

◆ 技术参数：额定电压：250V~50Hz

额定电流：10A

最大使用总功率：4000W

单一插头使用时：最大功率不能超过2500W

有效遥控距离：空旷不小于30米


控制方式：1对1控制

射频频率：433.92MHz

电池型号：CR2335


### ◆ 注意事项：

- 1、当要更换同类型的其它遥控器控制遥控插座时，在通电状态下，按下插座的圆形微动开关不放，持续约5秒钟后放开，此时插座指示灯闪烁，按动需要配对遥控器“开”和“关”的任意按键，插座指示灯停止闪烁，此遥控器即可控制插座的通断电，同时先配对的遥控器失效，不能再控制此插座；
- 2、当遥控距离明显缩短，请及时更换同规格的电池；
- 3、当遥控模块失效时，更换模块步骤如下：
  - a)请关闭总电源；
  - b)拆下面板；
  - c)用螺丝刀将失效的遥控模块取出；
  - d)再垂直装入一个新的遥控模块；
  - e)将原先拆下的面板扣回原处即可。

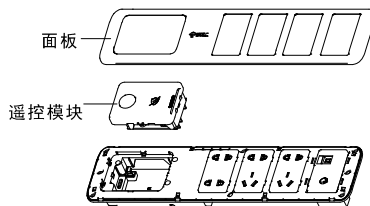


4、当遥控器电池电量不足时，更换电池步骤如下：

- a)拨动电池盒侧面的滑块，电池盒自动弹出；
- b)取下旧电池；
- c)再装入一个新的电池到电池盒内；
- d)将电池盒推入遥控器侧面的方孔内直到被扣住。

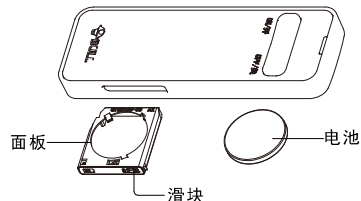


### ◆ 单相插座接线图：

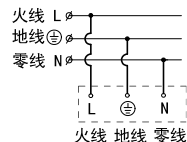


### （二）电脑插座

◆ 电脑插座接线方法：取下模块上的防尘盖，将剥好的网络线按照插座所示A或B类颜色标识排序，再将整理好的网络线平齐放入卡槽内，用110打线工具将线压进卡槽并将多余线头去除，然后把防尘盖装回原处，接线完成。

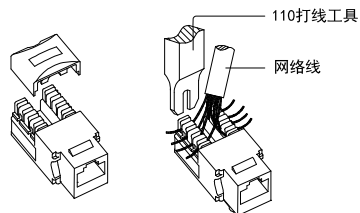

### （三）电视插座

◆ 电视插座接线方法：先将电视信号线套入卡圈，再将剥好的电视信号线的内芯铜线插入连接弯头孔内夹片里，并将卡圈卡在与连接弯头相接触的电视信号线上，然后用钳子夹紧卡圈，接线完成。

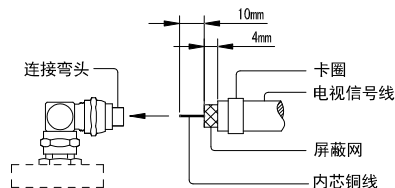

◆ 电脑插座参照标准：TIA/EIA-568-A/B-1995

电视插座参照标准：GY/T 140-1999

单相插座参照标准：GB/T 2099.1-2008, GB/T 1002-2008